

Bediening van centrale




ELOTEC M-serie 

Volg de algemene instructies voor een brandalarm.

RIA


Stop de alarmering pas wanneer de locatie gecontroleerd is. De locatie van de brand is op het scherm vermeld.

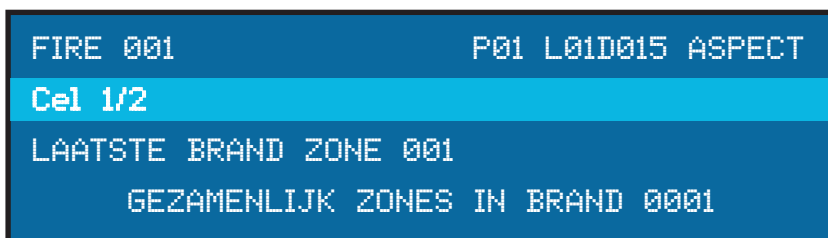

In geval van een alarm op meerdere locaties, kunt u deze weergegeven door rechtsbovenin de toets «Brand» in te drukken.

1: Toets OK, **1-1-1-1-1**, OK

2: Stop de interne zoemer:



3: Stop alarmgevers / sirenes:



4: Reset de brandmeldcentrale:



Let op! Bij een melding van een handmelder, dient u deze eerst d.m.v. een sleutel te resetten, voordat u de centrale reset.

Bij storingsmelding: Neem contact op met uw dienstverlenend bedrijf. Volg stap 1 & 2 om de interne zoemer uit te schakelen.

Service: Elotec NL

Tel: 0599 512410