



## BIJ BRANDALARME

1. Lokaliseer de oorzaak van het alarm: Locatie wordt weergegeven als tekst in het scherm. Als er meerdere alarmen zijn, kunnen deze worden weergegeven door druk op de toets met het label "BRAND" onder de kop "Meldingen lijst". Zet de sirenes niet stil voordat de locatie veilig is!
2. Probeer de beginnende brand te blussen met een handblusser of andere beschikbare middelen.  
**BRANDWEER - tel. 112**

3. Wanneer de brand is geblust, kan het alarmsysteem hersteld worden naar normaal bedrijf. Als een handmelder (glasaasje) geactiveerd is moet deze eerst worden vervangen of gereset.  
**Druk op "OK", voor het wachtwoord in (↑↑↑↑↑) en bevestig met "OK"**

**Zoemer centrale: Interne zoemer uit**

**Luid alarm: Signalering aan/uit**

**Reset centrale: Druk op "Systeem reset"**

## BIJ FOUTMELDING


1. **Druk op "OK", voor het wachtwoord in (↑↑↑↑↑) en bevestig met "OK"**
2. **Zoemer uitschakelen: Druk op "Interne zoemer uit"**
3. Onderzoek de componenten en corrigeer fouten. Neem indien nodig contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.
4. **Reset het paneel: Druk op "Systeem reset"**

## AANZICHT PANEEL

Status weergave

Interne Zoemer uit

Meldingen lijst

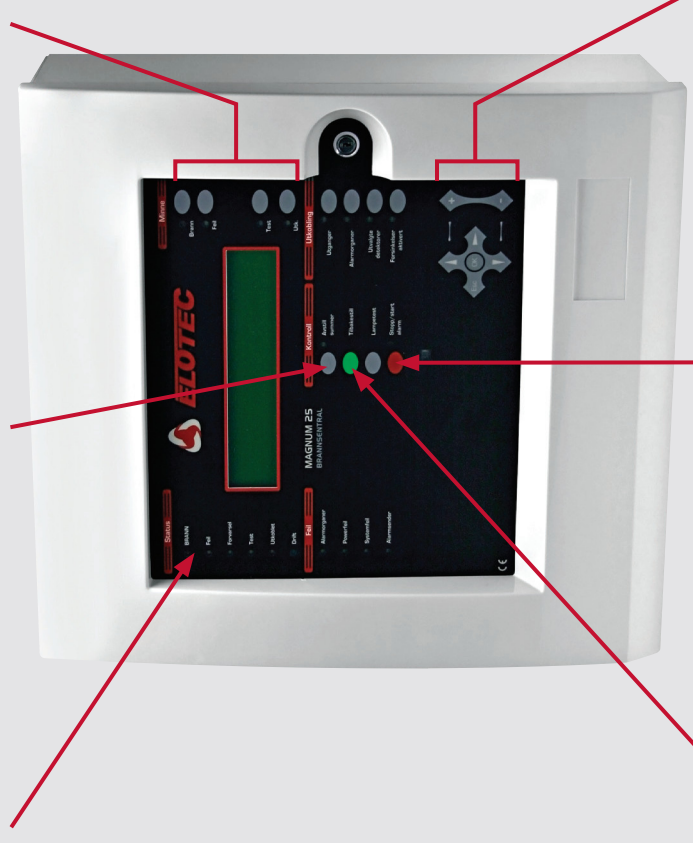

Systeem reset

Signalering aan / uit

Navigatietoetsen

## HANDMATIG UITSCHAKELLEN

1. Druk op "OK", voor het wachtwoord in (↑↑↑↑↑) en bevestig met "OK".
2. Ga naar menu "6-1-2" voor het uitschakelen van het component.
3. Selecteer het gewenste adres met + en -. Bevestig met "OK".
4. Kies de status UITGESCHAKELD met behulp van de pijltoetsen, bevestig met "OK".  
**NB!** Het apparaat blijft uitgeschakeld totdat het handmatig opnieuw wordt ingeschakeld.

Volg de bovenstaande procedure opnieuw om het component opnieuw in te schakelen, maar stel de status in naar ACTIEF.

